

## Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken





## Kun det sikreste er godt nok

Dräger er en tysk virksomhed indenfor medicin og sikkerhedsteknik med stor erfaring i at producere udstyr af meget høj kvalitet og sikkerhed.

Dette gælder naturligvis også Drägers alkoholåse Interlock 5000/7000 samt den håndholdte alкотester Alcotest 3820.

### **Politiet bruger Dräger**

Dräger har stor erfaring med screening for alkohol og euforiserende stoffer, og mange politistyrker verden over anvender udstyr fra Dräger.


### **Et lille pust kan ændre meget, måske alt...**

Det skønnes at omkring 10.000 billister hver dag kører rundt på vejnettet i Danmark med en mindre eller større mængde af alkohol i blodet. Det betyder desværre at kørsel efter indtagelse af alkohol spiller en stor rolle i ulykkesstatistikkerne.

Studier fra andre lande viser, at en alkoholås eller en alкотester er med til at reducere risikoen for nye tragiske ulykker.

Ved at bruge en alkoholås eller en alкотester tages der hånd om en problematik, der i mange år har sat et kedeligt præg på ulykkesstatistikkerne.

Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S er distributør af Drägers alкотester og alkoholåse.

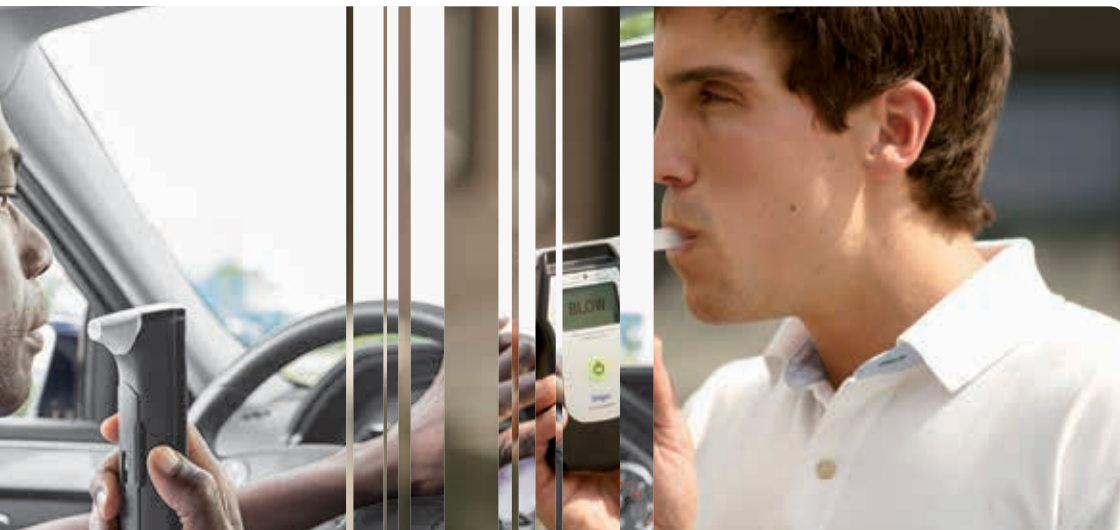

**Indhold:**

Indholdsfortegnelse ..... s. 3

Alcotest 3820 ..... s. 4 - 5

Interlock 5000 og 7000..... s. 6 - 7

Kontaktinformation ..... s. 8



# Alcotest 3820



## Kan du forestille dig fremtiden for din familie, hvis du forårsagede en ulykke, hvor du var påvirket af alkohol?

Du kan føle dig frisk og udhvilet efter en god fest eller en god middag aftenen før, men du kan risikere at blive snydt. Vær ansvarlig og mål din egen alkoholprocent og kør kun med ren samvittighed.

### Nem at betjene

Dräger Alcotest 3820 er præcis, hurtig samt nem at betjene, og sikrer pålidelige resultater hver gang. En knap og instrumentet er klar til at modtage en åndeprøve. Pust i blæsedysen og resultatet vises straks i displayet. Med kun en knap på instrumentet og et ergonomisk design til både højre og venstrehåndede gør alkotesteren let at bruge.

### Hygiejnisk

Dysens form betyder, at de ikke kan installeres forkert. Mundstykkets form forhindrer testpersonens læber i at røre selve instrumentet. Dysen udskiftes nemt og hurtigt.

### Vigtigt med kalibrering

Ligesom andre instrumenter skal Drägers alkotester kalibreres årligt for at opretholde den høje målenøjagtighed. Dette gøres nemt af en Dräger forhandler.

### Teknisk data: Alcotest 3820

Måleprincip	Elektrokemisk sensor
Alkotester 3820	Testeren leveres med en stofpose til opbevaring. Mundstykket over dysen er udskiftelig og der kan tilkøbes ekstra mundstykker.
Omgivelsesbetingelser ved drift	-5 til +50° C / 10 til 100% r.f. / 600 til 1300 hPa
Prøvetagning: Mindste blæsetid	3 sekunder, displayet fortæller når testeren er klar
Datalog	De seneste 10 tests bliver gemt i testeren
Display	LCD display der måler 32 x 22 mm - displayet fortæller dig hvad du skal gøre
Mål	50 mm x 133 mm x 29 mm (b x h x d)
Vægt	ca. 130 g
Strømforsyning / batterier	1 x CR123A batteri integreret i testeren ca. 1.500 målinger
CE-mærkning	Elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 2004/108/EC), for boligområder, butikks- og handelsområder samt små virksomheder.



## Interlock 5000/7000

### Forhindrer kørsel under alkoholpåvirkning

En alkoholås er et alkometer med startspærre. Alkoholåse fra Dräger sørger for en sikker start i trafikken efter en ukompliceret måling af alkohol i udåndingsluften.

Interlock® 7000 og Interlock® 5000 måler pålideligt alkoholkoncentrationen i chaufførens udåndingsluft og frigiver kun motoren, hvis åndingstesten består. Således er apparaterne med til systematisk at nedsætte risikoen for alkoholrelaterede ulykker. Også potentielle farer på grund af restalkohol elimineres.

Interlock 7000 og Interlock 5000 øger sikkerheden for virksomheden og hjælper med til at person-, materiel- og image-skader undgås på grund af alkohol.

Alkoholåsene består af en håndholdt enhed til afgivelse af åndingstests og en styre-



enhed, som gemmer alle relevante data. Hvis åndingstesten består, frigiver styreenheden køretøjets starterrelæ, så motoren kan startes. Hvis det konstateres, at der er alkohol i udåndingsluften, forhindrer apparatet motoren i at starte. De gemte data kan, hvis man har adgangsrettigheder, udlæses og analyseres. Ligesom andre instrumenter skal Drägers alkotester kalibreres årligt for at opretholde den høje målenøjagtighed. Dette gøres nemt af en Dräger forhandler.

Interlock 7000 kan efter ønske udvides med et GPRS-modul og et kamera.

- Alkoholåse øger tilliden hos kunder og passagerer



## Teknisk data og sammenligning af de to modeller: Interlock 5000 og 7000

Vigtigste funktioner	Interlock® 5000	Interlock® 7000
Klar til brug over 0 °C	< 16 sek.	< 4 sek.
Nem installation af instrument i alle køretøjer	✓	✓
Strømförbrug i hviletilstand under 1 mA	✓	✓
Mundstykket er hygiejnisk og nemt at udskifte	✓	✓
Opfylder alle krav i den europæiske standard EN 50436-2 (præventiv anvendelse)	✓	✓
Kalibrering anbefales en gang om året	✓	✓
Datahukommelse(antal hændelser)	30.000	500.000
Display	sort-hvid	farve
Udlæsning af data via infrarødt interface	✓	✓
Udlæsning af data via bluetooth	✗	✓
I overensstemmelse med ADR	✗	✓
Identificering af mundalkohol	✗	✓
GPRS-modul disponibel	✗	✓
Kamera disponibel	✗	✓

### **Kontakt Webasto**

Ønsker du yderligere information eller har du spørgsmål vedrørende Dräger, kontakt vores kundeservice på telefon 44 52 20 00.

Du kan også læse mere omkring de Drägerprodukter, som Webasto distribuerer på **webasto.dk**

**Webasto ønsker dig en behagelig og sikker køretur.**



Stempel med kontaktinformation

Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S  
Islevdalvej 180  
DK-2610 Rødovre  
Tlf.: +45 44522000  
Fax.: +45 44522019

**webasto.dk**

